


# Montagevejledning: Elektrisk plisségardin

## Installation manual: Electric pleated blind


### Montagehandleiding: Gemotoriseerd plisségordijn

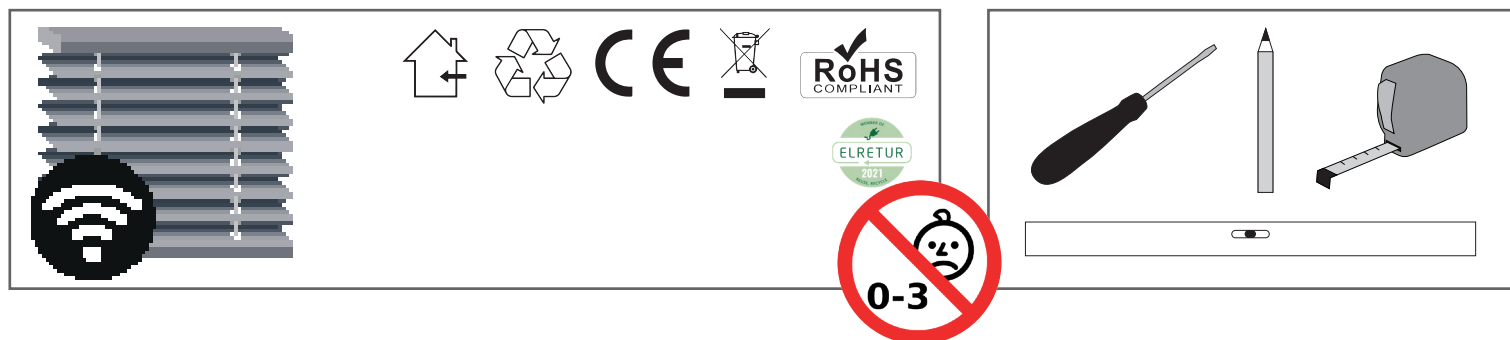



1

**DK/NO/SE:** Placer beslagene på karm (a) eller væg (b), med ét i hver ende, så yderligt som muligt, så de er fri fra topskinnens snore. Fordel de resterende beslag jævnt. Husk evt. ekstra afstand til ventilation. **EN:** Place the brackets on the window frame (a) or wall (b), with one at each end, as close to the edges as possible, ensuring they are clear of the top track cords. Distribute the remaining brackets evenly. Remember extra space for ventilation if necessary. **NL:** Plaats de beugels op het kozijn (a) of de muur (b), met één aan elk uiteinde, zo ver mogelijk naar buiten, zodat ze vrij zijn van de koorden van de bovenrail. Verdeel de overige beugels gelijkmatig. Houd eventueel extra afstand voor ventilatie in acht.

a


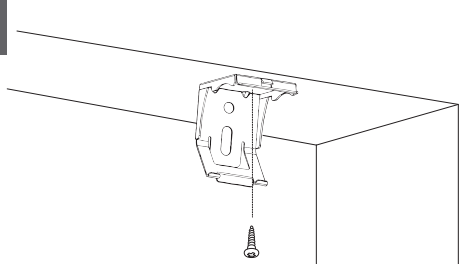


b

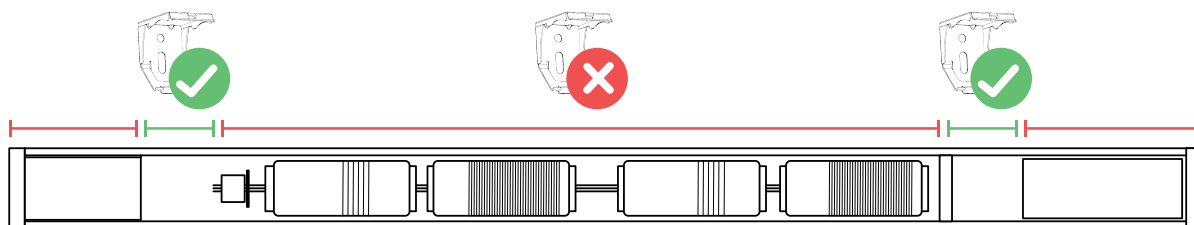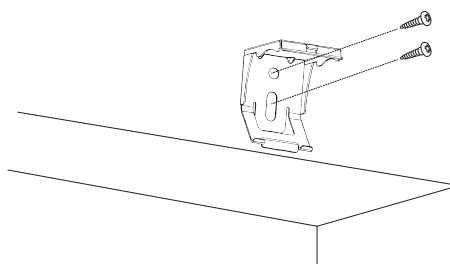

2


**DK/NO/SE:** Hold gardinets profil mod beslagets forreste kant (1) og tryk opad bagtil (2). Vær obs på, at vævet ikke kommer i klemme. **EN:** Hold the curtain profile against the front edge of the bracket (1) and push up towards the back (2). **NL:** Houd het profiel van het gordijn tegen de voorkant van de beugel (1) en druk aan de achterkant omhoog (2). Let erop dat de stof niet klem komt te zitten

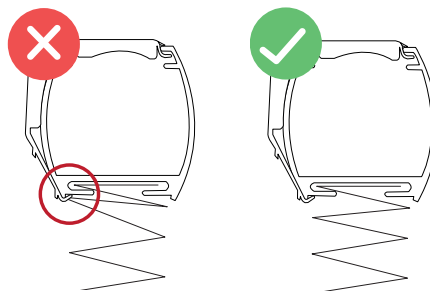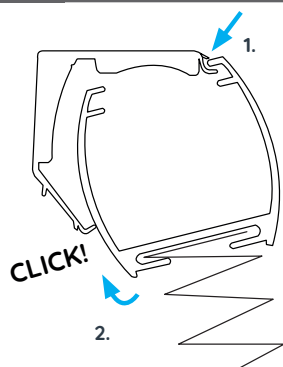

Scan QR-koden for at åbne en PDF med vejledning til dine motoriserede gardiner. Her finder du trin-for-trin instruktioner til opsætning og brug.


Scan the QR code to open a PDF with instructions for your motorized blinds. Here you'll find step-by-step guidance for setup and use.

Scan de QR-code om de PDF met instructies voor de gemotoriseerde raamdecoratie te openen. In dit document vind je een stapsgewijze handleiding voor zowel de installatie als het gebruik.

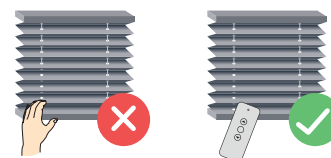



**DK/NO/SE:** Hænger gardinet lidt skævt, kan du justere det med skruen i bundskinnen. Brug en lille flad skruetrækker, og drej med uret for at løfte gardinet og mod uret for at sænke det. **EN:** If the blind hangs slightly unevenly, adjust it using the screw in the bottom rail. Use a small flat-head screwdriver and turn clockwise to raise the blind and counterclockwise to lower it. **NL:** Hangt het gordijn een beetje scheef? Dan kun je het bijstellen met de schroef in de onderlat. Gebruik hiervoor een kleine platte schroevendraaier. Draai met de klok mee om het gordijn iets omhoog te brengen en tegen de klok in om het iets te laten zakken.

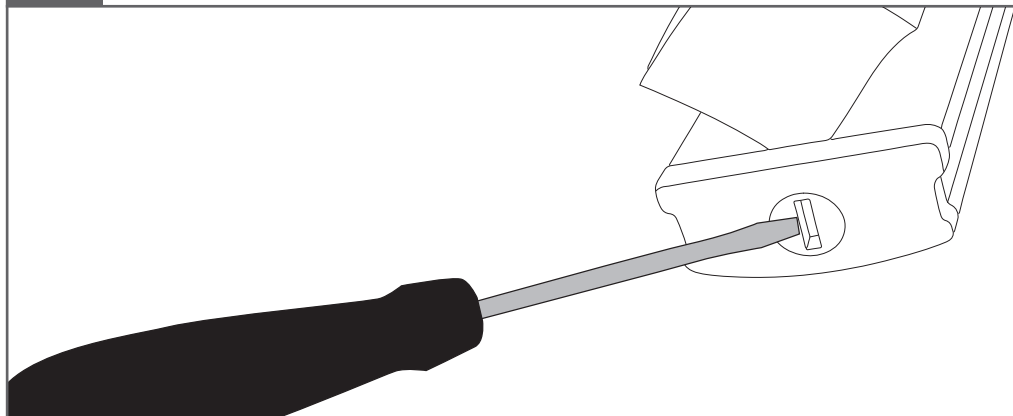

Scan QR-koden for at åbne en PDF med vejledning til dine motoriserede gardiner. Her finder du trin-for-trin instruktioner til opsætning og brug.

Scan the QR code to open a PDF with instructions for your motorized blinds. Here you'll find step-by-step guidance for setup and use.

Scan de QR-code om de PDF met instructies voor de gemotoriseerde raamdecoratie te openen. In dit document vind je een stapsgewijze handleiding voor zowel de installatie als het gebruik.

